


MONTAGE UND LIEFERUMFANG


Im Lieferumfang der Pellet Box sind folgende Komponenten enthalten:

- Pellet Box
- Reinigungspinsel
- Pellet-Tasche
- Pellet-Schaufel
- Schutzhandschuh
- P-ECO FIRE ÖKO-Holzwoleanzünder

A. Rostauflagen in die Pellet Box geben

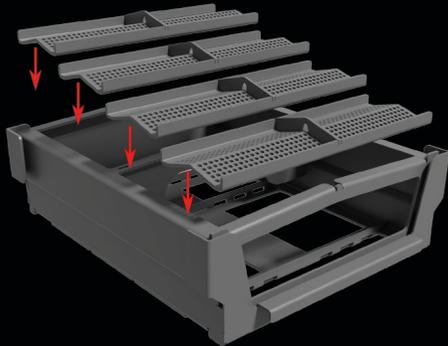

B. Frontglas einschieben und die zwei Abdeckgläser auflegen

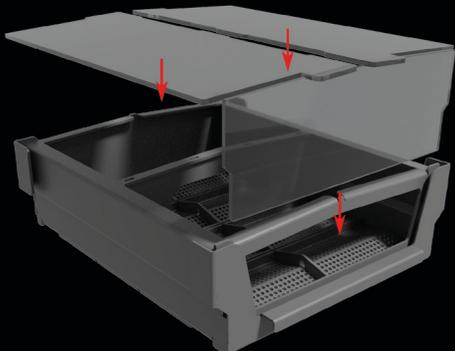

WICHTIGE HINWEISE

- In der Pellet Box dürfen **ausschließlich Holzpellets** \varnothing 6 mm nach EN14961-2 (A1) Qualitätsklasse A1 / ENplus-A1 DINplus oder ÖNorm M7135 verbrannt werden.
- Solange die Glut nicht völlig erloschen ist, darf die Feuerraumtür keinesfalls geöffnet oder Pellets neu aufgefüllt werden. **Die Pelletbefüllung der Pellet Box darf nur im abgekühlten Zustand erfolgen.** Es besteht aufgrund der evtl. noch glühenden Pellets die Gefahr, dass sich entzündbare Gase bilden und bei Flammenkontakt mit dem Anzünder Verpuffungen und Stichflammen auftreten können!
- Achtung: Verwenden Sie zum Anzünden keinen Spiritus, Benzin oder ähnliche explosive Brennstoffe. Beim Anzünden immer Schutzhandschuhe tragen!
- Bei einer unsachgemäßen Veränderung der Pellet Box erlischt jegliche Gewährleistung.
- Ihr **Küchenherd ist eine Zeitbrandfeuerstätte** und darf deshalb weder deutlich noch dauerhaft überlastet werden. Die Backofentemperatur darf nicht über der auf die Backrohrscheibe gedruckten maximalen Temperatur liegen.
- Die Pellet Box benötigt **für eine korrekte Funktion Luftzufuhr vom Aufstellraum**. Es ist deshalb immer für genügend Luftzufuhr im Raum zu sorgen.
- Dieses Dokument gilt nur als Zusatz für die beim Küchenherd beigelegte Bedienungs- und Montageanleitung. Alle darin genannten Bedingungen gelten auch als Voraussetzung für den Einsatz der Pellet Box.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie
+39 0472 849525 oder service@pertinger.com

 **PERTINGER**

PELLET BOX

FÜR ÖKOALPIN® BU

BEDIENUNGSANLEITUNG



We
INNOVATE

pertinger.com

DE

EINBAU UND BEDIENUNG

Die Pertinger Pellet Box kann ausschließlich in den folgenden Geräten eingesetzt werden:

- **Ökoalpin**[®]60 BU
- **Ökoalpin**[®]60 BU XL
- **Ökoalpin**[®]70 BU
- **Ökoalpin**[®]70 BU XL

Bedienung:

1. Feuerschutz entfernen und sicher verstauen. Wichtig: Der Feuerschutz muss wieder eingesetzt werden, wenn der Küchenherd mit Stückholz betrieben wird.




2. Aschenlade zu $\frac{3}{4}$ ausziehen und die Pellet Box darauf ablegen. Frontglas einschieben und die Pellet Box mit Pellets füllen.



3. Zwei Stück P-ECO FIRE Holzwolleanzünder mittig in die Pellet Box stecken. Einen im vorderen und einen im hinteren Bereich.



4. Die zwei Abdeckgläser auf die Pellet Box geben und diese in die Feuerstelle des Küchenherdes bis zum hinteren Anschlag einschieben. Zwischen den beiden Abdeckgläsern sollte mittig ein Spalt von ca. 2,5 cm sein.

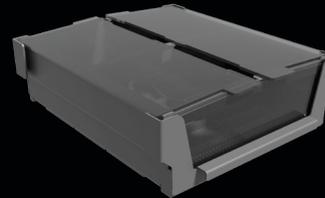

5. Den Primärluftregler (an der Feuertür) auf “+” stellen. Den Sekundärluftregler (unterhalb des Backrohrs) auf “-” stellen. Bei schwachem Kaminzug außerdem die Anheizklappe (an der Seitenwand) herausziehen.



6. Die zwei Holzwolleanzünder mit einem langen Feuerzeug anzünden und die Feuertür sofort schließen. Wichtig: bei diesem Prozess den mitgelieferten Schutzhandschuh tragen.



7. Sobald ein lebhaftes Feuer entstanden ist (etwa 5-10 Minuten nach dem Befeuern), kann die Anheizklappe geschlossen werden und der Primärluftregler auf die mittige Position gesetzt werden. Die Temperaturen auf der Herdplatte und dem Backrohr können mit dem Primärluftregler gesteuert werden. Mehr Luftzufuhr bedeutet höhere Temperaturen aber auch einen schnelleren Abbrand der Pellets.

REINIGUNG

Die Pellet Box muss nach jeder Befeuung gereinigt werden. Dieser Prozess darf erst im abgekühlten Zustand erfolgen - Verbrennungsgefahr.

- Aschenlade zu $\frac{3}{4}$ herausziehen und die Pellet Box darauf ablegen. Die oberen Abdeckgläser entfernen und mit dem mitgelieferten Reinigungspinsel die Aschereste abtragen. Die Löcher im Lochboden müssen vollkommen frei von Ascheresten sein, damit eine einwandfreie Funktion ermöglicht wird.

